



# PRISM Snelstartgids

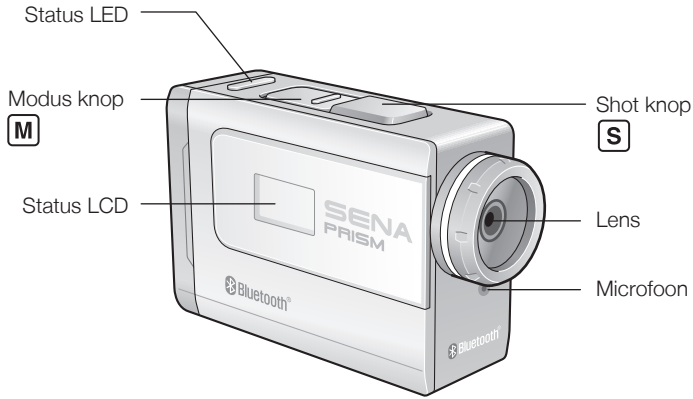


## Knoppen bedienen

**Druk** Ingedrukt houden     
 1 Sec. ingedrukt houden



## Sena Aan/Uit

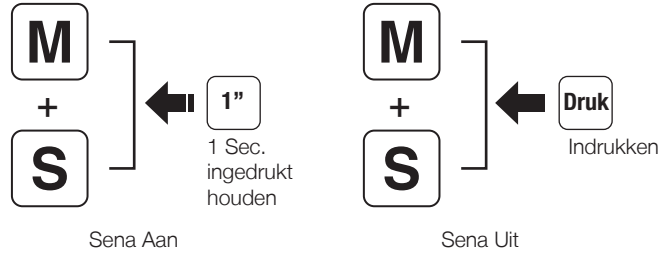

## Camera LCD Menuscherf

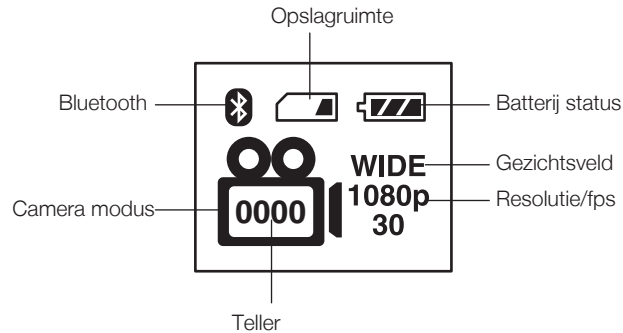

## Modus Wijzigen

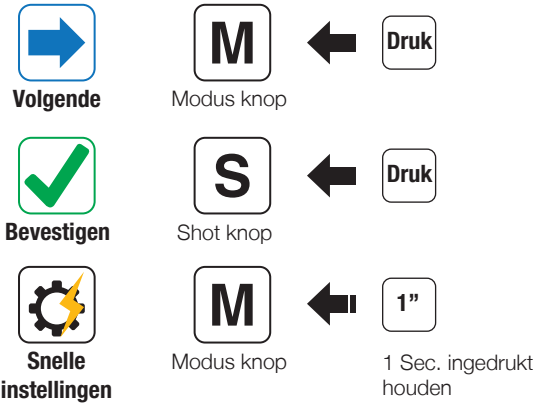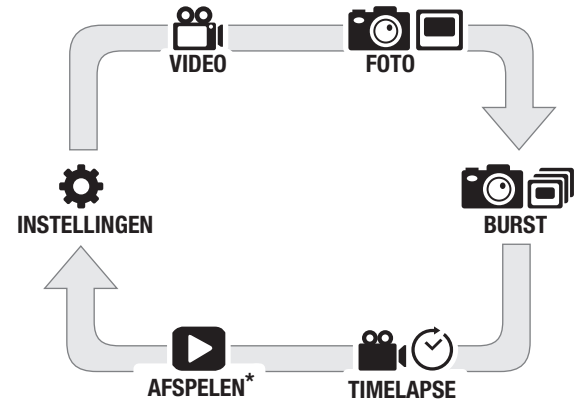

\* AFspeLEN kan enkel worden getoond wanneer de camera aan de TV is aangesloten.



Opnemen



Shot knop



Druk



Stop



Shot knop



Druk



Afbeelding maken tijdens het filmen



Shot knop



1"

1 Sec. ingedrukt houden

## Bluetooth Headset Pairen



Headset

----- Pairen -----



PRISM

Sena Headset

Intercom pairen

Geen Sena Headset

Telefoon pairen



toestel Instellingen

Bluetooth aan



toestel Instellingen

Headset Bluetooth Headset

## Bluetooth Smartphone Pairen



Smartphone

----- Pairen -----



PRISM

Pair de camera middels Bluetooth instellingen



toestel instellingen

Bluetooth aan



toestel instellingen

Smartphone Bluetooth pairen

## Op Afstand Bedienen (Bluetooth)

(d.m.v. Sena headset)

Camera knop	<b>M</b>	<b>S</b>
Camera functie	Bladeren door menu's	Selecteren / Bevestigen
Headset functie	Speel terug / vooruit	Afspelen / Pauze
Sena Jog Dial headsets	Jog Dial indrukken en draaien	Jog Dial voor 1 sec. ingedrukt houden
Sena 3-knoppen headsets	(+) / (-) Knop voor 1 sec. ingedrukt houden	Centrale knop voor 1 sec. ingedrukt houden
Geen-Sena headsets	-	Oproep (of redial) / ophangen

De volledige handleiding is te downloaden via [sena.hocoparts.com](http://sena.hocoparts.com)

**HOCOPARTS**  
PREMIUM MOTORCYCLE PRODUCTS

Hoco Parts B.V. Harselaarseweg 104  
3771 MB Barneveld The Netherlands [www.hocoparts.com](http://www.hocoparts.com)  
T: +31 (0)342 - 412290 F: +31 (0)342 - 491749